
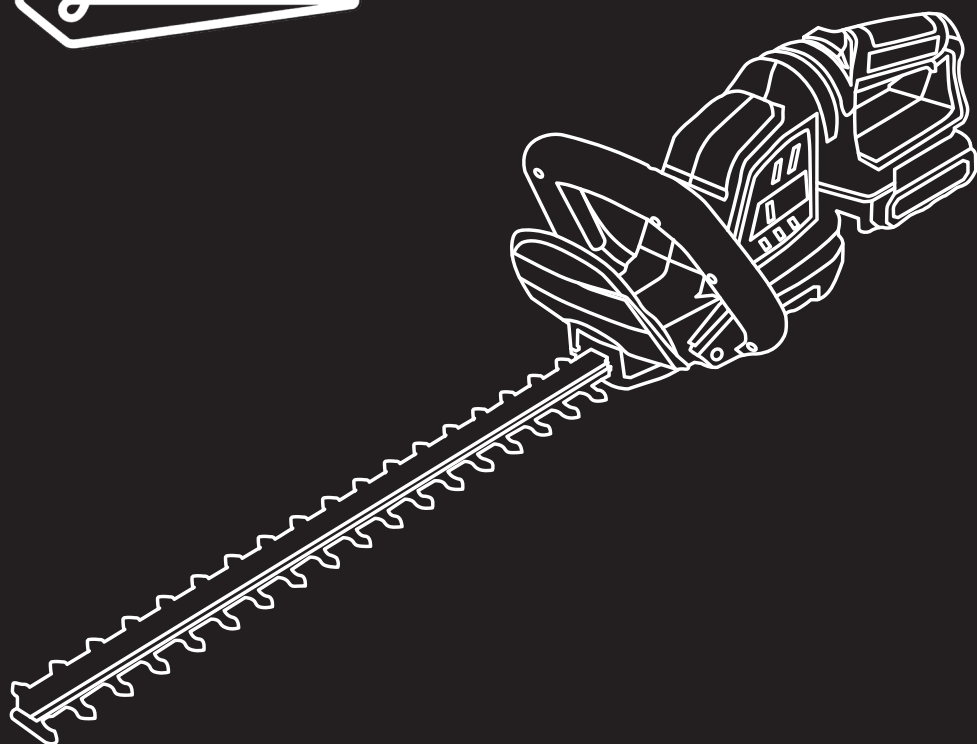


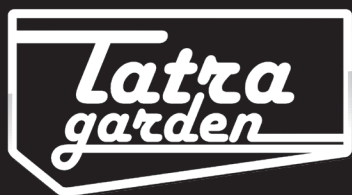

**ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

КУЩОРІЗ АКУМУЛЯТОРНИЙ

Tatra Garden BCA 20

ЗМІСТ

1	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	3
	1.1 Загальні правила безпеки.....	3
	1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу	5
2	ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ	8
	2.1 Призначення виробу	8
	2.2 Склад виробу	8
3	ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ.....	10
	3.1 Перед використанням необхідно	10
	3.2 Заряджання акумуляторних батарей	10
	3.3 Збільшення строку служби батарей	11
4	ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	12
	4.1 Використання кушоріза.....	12
	4.2 Поради щодо використання	13
5	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	15
	5.1 Загальні вказівки.....	15
	5.2 Порядок технічного обслуговування	15
	5.3 Періодичне обслуговування	16
6	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ.....	17
7	СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ	17
8	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА).....	17
9	ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ	19
10	УТИЛІЗАЦІЯ.....	20

Шановний покупець!

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки Tatra Garden. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки Tatra Garden буде Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі акумуляторного кущоріза ВСА20 вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед експлуатацією кущоріза уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації (Технічний паспорт) та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з ним.

В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

ВСТУП

Кущоріз акумуляторний ВСА20 (далі – виріб, кущоріз) призначений для зрізання і підстригання живоплотів, кущів та чагарників у побутових умовах. Виріб призначений для роботи обома руками.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнете помилок та небезпечних ситуацій.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи безпеки для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність пошкодження корпусу і деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

Уважно прочитайте і збережіть всі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.

1.1.2 Беріть до уваги обставини на робочому місці. Підтримуйте достатнє освітлення в процесі роботи. Не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу, бризок води та снігу. Проникнення вологи в корпус виробу може призвести до виходу його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з навантаженням, зусиллям і швидкістю, які передбачені нормами.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Рукоятки виробу повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення мастильними матеріалами.

1.1.9 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички та черевики з неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

1.1.10 При роботі з виробом необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту: захисні окуляри для захисту очей, протишумові навушники, міцні рукавички для захисту рук, захисне взуття і каску. Під час роботи необхідно носити щільний спецодяг, що облягає.

1.1.11 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.12 Уважно і відповідально ставтеся до технічного обслуговування і ремонту виробу. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі, обережно поведіться з приладом і підтримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок відповідних інструкцій.

1.1.13 Перед початком роботи огляньте виріб для виявлення пошкоджень, блокування рухомих елементів та інших вузлів і механізмів, які можуть вплинути на його роботу. Своєчасно замінюйте несправні вузли.

1.1.14 Стежте за тим, щоб різальні елементи виробу завжди були гострими й чистими. Належне заточування різальних елементів дасть змогу уникнути їх блокування під час роботи та гарантує зручність експлуатації.

1.1.15 Від'єднайте акумуляторні батареї від виробу, якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.16 Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте виріб з під'єднаними акумуляторними батареями, тримаючи палець на пусковій клавіші. Перед тим, як під'єднати акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.17 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що Ви робите. Дотримуйтеся здорового глузду. Не працюйте з виробом, якщо Ви стомилися,

прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу й зосередженість.



УВАГА! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які зазначені в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі Tatra Garden.

1.1.18 Завжди заряджайте акумуляторні батареї з використанням відповідного зарядного пристрою тільки в електромережі з напругою, зазначеною на табличці пристрою.

1.1.19 Не використовуйте будь-які трансформатори, які оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею від електрогенератора, або джерела живлення постійного струму. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місцях, які не підлягають впливу прямих сонячних променів, з низькою вологістю і хорошою вентиляцією.

1.1.20 Якщо акумуляторні батареї не використовуються, зберігайте їх подалі від металевих предметів, таких як канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти тощо. Вони можуть замкнути контакти батареї, що призведе до ризиків отримання опіків або виникнення пожежі.

1.1.21 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин Tatra Garden. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, яке зазначене в Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Під час користування виробом необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта), поводитися з ним обережно, не допускати ударів, перевантажень, впливу бруду та нафтопродуктів.

1.2.3 Переносити кущоріз слід тільки за рукоятки при нерухомих лезах. При транспортуванні та зберіганні виробу, його різальне полотно повинно бути закритим захисним кожухом. Обережне поводження з виробом знижує ризик отримання травм від його різальних елементів.

1.2.4 Перед початком роботи слід звільнити робочу зону від будь-яких сторонніх предметів, а під час роботи брати до уваги можливість потрапляння в робочу зону сторонніх предметів. Пам'ятайте, що під час роботи створюваний кущорізом сторонній шум може завадити почути що-небудь важливе для підтримання безпеки.

1.2.5 При роботі з кущорізом навіть короткочасна втрата концентрації уваги може призвести до дуже серйозних травм. Тримати кущоріз завжди потрібно двома руками.

1.2.6 Тримайтеся якомога далі від лез кущоріза. Не намагайтеся видалити обрізки якщо виріб працює. Не тримайте руками матеріал, який обрізається кущорізом. Видаляти зрізаний матеріал, який застряг між лезами кущоріза, можна тільки після його вимкнення.

1.2.7 Працюючи з виробом, дотримуйтеся заходів безпеки в зоні проходження електричних кабелів. Кабель може бути прихований у кущах, і під час роботи його можна випадково перерізати лезом.

1.2.8 Тримайте виріб тільки за його ізольовані рукоятки, тому що леза виробу можуть випадково перерізати прихований електричний кабель. Якщо леза кущоріза випадково переріжуть кабель, який знаходиться під напругою, металеві частини виробу можуть виявитися «під напругою», що може призвести до ураження електричним струмом.

1.2.9 Не використовуйте кущоріз в сиру погоду, для підрізання та стрижки вологих живоплотів. Уникайте використання виробу в поганих погодних умовах, особливо якщо є ризик грози.

1.2.10 Не мийте виріб водою. Не використовуйте ніяких очищувальних пристроїв, наприклад апаратів високого тиску або парогенераторів.

1.2.11 Завжди перевіряйте надійність всіх захисних пристроїв і рукояток. Ніколи не користуйтеся виробом, якщо він не повністю укомплектований, або не має захисних пристроїв, або якщо він зазнав вільну, незатверджену модифікацію.

1.2.12 При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:

- всі види робіт з підготовки, технічне обслуговування та ремонту виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- під'єднувати акумуляторну батарею тільки перед початком роботи;
- від'єднувати акумуляторну батарею при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі та після її закінчення;
- вимикати виріб вимикачем (перемикачем «Увімк/Вимк») при раптовій зупинці (перевантаження електродвигуна тощо);
- користуватися захисними окулярами;
- при роботі використовувати неслизьке взуття;
- не допускати механічних пошкоджень виробу (ударів, падіння тощо);
- не перевантажувати виріб – тривалість безперервної роботи в кожному циклі повинна бути не більше 25 хвилин, тривалість перерв повинна бути не менше 10-15 хвилин;
- захищати виріб від впливу зовнішніх джерел тепла та хімічно активних речовин, а також від потрапляння рідин та сторонніх предметів до його внутрішніх частин;
- забезпечити ефективне охолодження виробу й слідкувати за температурою двигуна, не допускати його перегріву;
- після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу та бруду;
- зберігати виріб у сухому, недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від мінус 5 °C до плюс 40 °C. При перенесенні виробу з холоду в тепле приміщення необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом двох годин. Після цього на виріб можна встановлювати акумуляторну батарею.

1.2.13 Забороняється:

- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, під час снігопаду або дощу;

- залишати без нагляду виріб з під'єднаною акумуляторною батареєю;
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 2) швидкість обертання двигуна падає до ненормальної величини;
 - 3) корпус двигуна перегрівається;
 - 4) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 5) поломка або поява тріщин в корпусних деталях;
 - 6) пошкодження або затуплення ножів кущоріза.

1.2.14 Дозволяється виконувати роботи з виробом без індивідуальних діелектричних засобів захисту.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Кущоріз акумуляторний ВСА20 призначений для обрізання і підрівнювання живоплотів, кущів та чагарників, зрізання тонких гілок дерев у домашніх умовах.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °С до плюс 40 °С, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря.

2.1.3 Електроживлення виробу здійснюється від літій-іонних акумуляторних батарей напругою 20 В кожна.

2.1.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення моделі, виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які не відображені в Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) та не впливають на ефективну й безпечну роботу виробу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд кущоріза акумуляторного ВСА20 показаний на рисунку 1.

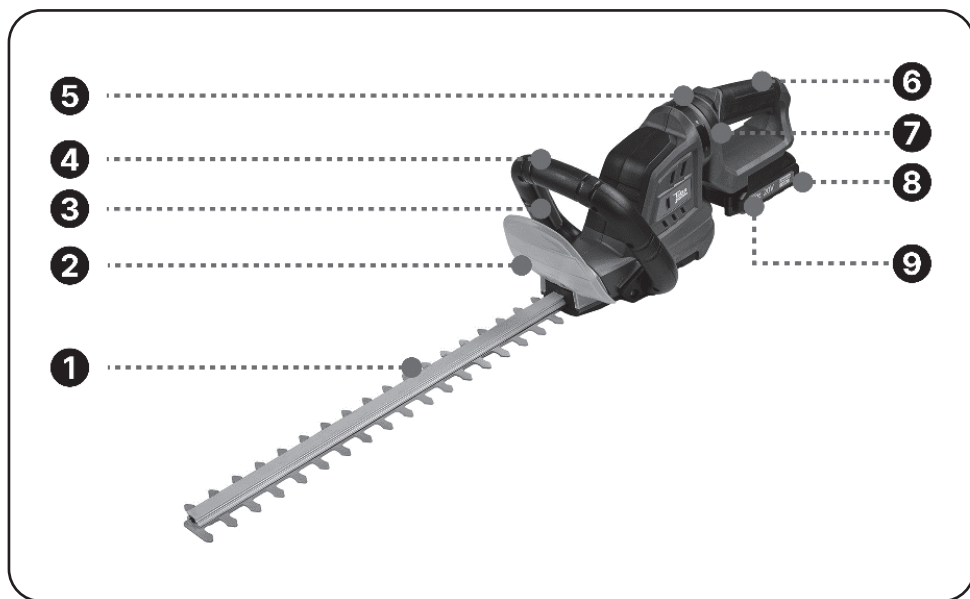


Рис. 1

1. Різальне полотно. **2.** Захисний щиток. **3.** Важіль розблокування системи запуску. **4.** Передня рукоятка. **5.** Кнопка блокування положення задньої поворотної рукоятки. **6.** Поворотна задня рукоятка. **7.** Пускова клавіша. **8.** Акумуляторна батарея. **9.** Індикатор рівня заряду.

2.2.1 Увімкнення виробу здійснюється одночасним натисканням пускової клавіші та притисканням важеля розблокування системи запуску до передньої рукоятки. Для вимкнення слід відпустити пускову клавішу або важіль.

2.2.2 Зрізання гілок здійснюється різальним полотном з двома лезами, які рухаються в протилежних напрямках, що гарантує високу продуктивність різання та плавну роботу.

2.2.3 Захисний щиток служить для захисту рук оператора від вильоту малих гілок.

2.2.4 Для більш комфортної та продуктивної роботи, конструкцією кущоріза передбачена можливість зміни положення задньої рукоятки. Кут повороту рукоятки відображається на шкалі.



УВАГА! Перед встановленням акумуляторних батарей переконайтеся, що пускова клавiша та запобiжний важiль не натиснутi. В iншому випадку в вирiб негайно запрацює, що може стати причиною отримання серйозної травми.

2.2.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням, вирiб може мати незначнi вiдмiнностi вiд опису й рисункiв, якi не погiршують його експлуатацiйнi властивостi.

3 ПiДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, якi зазначенi у роздiлi 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Перед використанням необхідно:

- вiд'єднати акумуляторнi батареї вiд виробу та зовнiшнiм оглядом переконатися в цiлiсностi корпусних деталей, рукояток, в справностi рiзального полотна;
- перевiрити надiйнiсть крiплення корпусних деталей, ступiнь затягнення рiзбових з'єднань;
- перевiрити чiткiсть роботи пускової клавiшi та важеля розбiлювання системи запуску на переднiй рукоятцi через їх короткочасне (2-3 рази) натискання;
- пiд'єднати акумуляторнi батареї i перевiрити роботу виробу на холостому ходi протягом 1 хвилини, справнiсть електрообладнання (вiдсутнiсть диму та запаху, характерного для iзоляцiї, що горить).

3.2 Заряджання акумуляторних батарей

Якщо акумуляторнi батареї розрядженi (або використовуються вперше), зарядiть їх наступним чином:

- пiд'єднайте вилку електрошнура зарядного пристрою до електромережi 220 В;

- вставте батарею у відповідне місце зарядного пристрою до впевненого контакту клем. При цьому почне світитися червоний індикатор, який показує, що почався (триває) процес заряджання (зелений індикатор при цьому вимкнений);
- приблизно через одну годину заряджання червоний індикатор згасне і почне світитися зелений, який показує, що процес заряджання закінчено – акумуляторна батарея повністю заряджена;
- після закінчення заряджання, витягніть вилку електрошнурка зарядного пристрою з розетки;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою чи адаптера в процесі заряджання може бути іншим через застосування інших пристроїв, призначених для заряджання акумуляторних батарей цього виробу.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї і зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів, або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. В цьому випадку дайте батареї охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) і виконайте його ремонт в сервісному центрі (заміну акумуляторної батареї).

3.3 Збільшення строку служби батарей

3.3.1 В конструкцію літій-іонного акумулятора вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонну батарею на половину зарядженою та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.3.2 Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонної батареї. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батарею і заряджати її. Встановлюйте акумулятор на зарядку відразу ж, як тільки заряду в батареї залишається близько 20 % від повної ємності (коли ви відчуєте, що потужність шуруповерта стала помітно слабкіше). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90 % від усієї ємності, ніж 100 %, оскільки перезаряд своєю чергою теж шкідливий. Повний зарядці та розрядці піддається тільки нова батарея для калібрування її параметрів.

3.3.3 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C).

3.3.4 Акумуляторна батарея буде гарячою безпосередньо після її використання. Якщо таку батарею заряджати безпосередньо після використання, хімічна речовина всередині батареї буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батареї значно скоротиться. Залиште батарею на деякий час для охолодження і зарядіть її після того, як вона охолоне.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Використання кушоріза

- встановіть акумуляторні батареї у відповідні місця на корпусі виробу;
- активуйте електричну систему виробу натисканням кнопки активації. Після активації системи електроживлення, індикатори почнуть відображати рівень заряду акумуляторних батарей;
- зніміть захисний кожух з різального полотна;
- налаштуйте задню поворотну рукоятку для відповідного типу роботи. Для зміни положення рукоятки відносно корпусу двигуна, натисніть на кнопку блокування положення та поверніть рукоятку на обраний кут по шкалі, як це показано на рисунку, а потім відпустіть кнопку блокування. Перевірте надійність фіксації рукоятки в обраному положенні;

- для запуску двигуна кущоріза притисніть важіль розблокування системи запуску до передньої рукоятки та натисніть на пускову клавішу;
- при роботі тримайте задню рукоятку однією рукою для легкого керування пусковою клавішею, а іншою рукою міцно тримайте передню рукоятку для контролю руху кущоріза;
- для зупинки кущоріза відпустіть пускову клавішу або відпустіть важіль розблокування системи запуску;
- після закінчення роботи деактивуйте систему електроживлення виробу натисканням кнопки, від'єднайте акумуляторні батареї та виконайте очищення виробу.



4.2 Поради щодо використання

4.2.1 Перш ніж розпочати роботу, вивчіть ділянку, яку потрібно підрівняти. Видаліть сторонні предмети. Постійно стежте за ними під час роботи. Якщо під час підрізання різальне полотно натрапило на сторонні предмети, зупиніть кущоріз, витягніть вилку з розетки і перевірте його на відсутність пошкоджень.

4.2.2 Тримайте виріб на безпечній відстані від тіла під час роботи. Вмикайте виріб лише тоді, коли всі частини тіла перебувають на достатній відстані від нього. Переконайтеся, що в зону дії виробу не потрапляють люди чи тварини.

4.2.3 Використовуйте виріб лише при денному світлі або забезпечте достатнє штучне освітлення.

4.2.4 Не кваптеся працюючи кущорізом при підстриганні надто густих кущів. Різальне полотно може зігнутися й уповільнити хід лез, переважтажуючи двигун. Якщо леза полотна уповільнюють свій хід, виконуйте підстригання повільнішими рухами.

4.2.5 Не намагайтеся зрізати стовбури або гілки товщиною більше ніж 20 мм, а також інші занадто великі для зубів різального полотна порослі. Відрізайте товсті гілки ручною пилою або секатором.

4.2.6 Для дуже точного підстригання чагарнику, рекомендується користуватися мотузкою. Визначте потрібний рівень обрізання. Натягніть мотузку вздовж чагарнику на цьому рівні. Підстригайте кущі прямо над натягнутою мотузкою. Підстригайте боки чагарнику під прямим кутом (строго вертикально). Тоді підстригання буде рівним. Якщо леза різального полотна заїдають, зупиніть двигун, дочекайтеся, поки полотно повністю зупиниться, і витягніть вилку з розетки, перш ніж розпочати видалення з полотна застряглих гілок.

4.2.7 При підстриганні молодого чагарнику виконуйте кущорізом широкі поступові рухи, щоб зуби лез захоплювали гілки. При підстриганні старого чагарнику, навпаки, робіть зворотно-поступові рухи, бо ці гілки товстіші та міцніші.



УВАГА! Якщо зуби лез різального полотна кущоріза торкнулися електричних дротів, ні в якому випадку не торкайтеся металевих частин виробу (різального полотна) – це дуже небезпечно! Тримайте кущоріз за задню (ізольовану) рукоятку та акуратно відкладіть його якомога далі. Вимкніть електроживлення зачепленого електричного дроту, перш ніж витягувати його з різального полотна. Недотримання цього правила техніки безпеки може спричинити тяжкі травми (ураження електричним струмом).

4.2.8 Для збільшення продуктивності і подовження терміну служби змащуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносіть моторну оливу на верхній край полотна. Ніколи не змащуйте полотно кущоріза, який працює.

4.2.9 Регулярно перевіряйте знос і цілісність зубів лез різального полотна.

4.2.10 Після роботи очистьте кущоріз і вентиляційні отвори за допомогою м'якої щітки та чистої тканини. Не використовуйте воду, розчинники, поліролі та подібні агресивні розчини. Зберігайте виріб з надітим на різальне полотно захисним кожухом у сухому та безпечному місці, недоступному для дітей.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності й надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування. Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному і регулярному виконанні цих робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Ослаблений гвинт треба негайно затягнути. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.2 Технічне обслуговування двигуна. Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена, не залита оливою або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.3 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- очистіть вентиляційні отвори м'якою неметалевою щіткою або сухою тканиною.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети через те, що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.4 Змашуйте різальне полотно до та після кожного використання. Наносьте моторну оливу на верхній край полотна з обох сторін.

5.2.5 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганні очищуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників. При тривалому зберіганні металеві зовнішні вузли та деталі покрийте шаром консерваційного мастила. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб у процесі його очищення. Виріб слід чистити тільки сухою (або трохи вологою) серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.6 Для того, щоб кушоріз працював довго та надійно, ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden.

5.3 Періодичне обслуговування

Перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану деталей та електроніки двигуна;
- перевірку стану деталей редуктора (шестерень, підшипників).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин виробу та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються за рахунок спо-

живача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить у гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами Tatra Garden.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації.

7.2 Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатись в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5°C до плюс 40°C, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатись до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами продавця, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі).

- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном Tatra Garden. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

8.2 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу подовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів Tatra Garden на території України виконуються в сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті tatragarden.ua

8.3 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, різальне полотно);
- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у разі, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни й виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні характеристики кущоріза акумуляторного BCA 20 представлені в таблиці.

Найменування параметра	Значення
Тип двигуна	Щітковий
Номінальна напруга, В	20
Швидкість без навантаження, об/хв	3000
Тип ножиць	подвійні
Довжина ріжучої частини ножа, мм	560
Відстань між ріжучими лезами, мм	20
Тримач ножа	алюмінієвий
Лазерний розкрій та алмазне заточування лез	є
Леза подвійної дії	є
Прозорий захисний щиток	є
Захисний кожух леза	є
Поворотна ручка керування	є
Вага без акумуляторів, кг	2,1
Гарантія, міс	24

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносній вологості повітря не більше 80 % і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного та безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики й комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя та пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів Tatra Garden повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue or grey lines across its entire width, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Для нотаток

[illegible]



**Сервісний центр
Tatra Garden:**
тел.: +380675712323
цілодобово
без вихідних

www.tatragarden.ua

Офіційний представник
та постачальник в Україні:
ТОВ "ТЕСЛА ТРЕЙДІНГ"
Україна, 61001,
Харківська обл., м. Харків,
вул. Плеханівська, будинок 12
тел.+38 (095) 27-27-270
Вироблено в КНР

