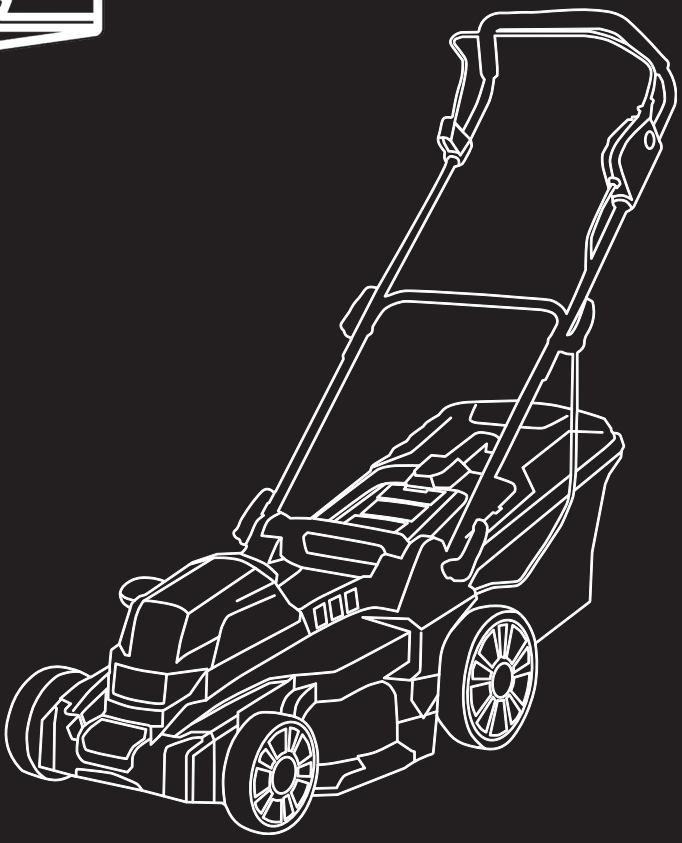

ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ГАЗОНОКОСАРКА АКУМУЛЯТОРНА

Tatra Garden LMA 40

ЗМІСТ

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. 3

1.1 Загальні вимоги безпеки. 3

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу 4

1.3 Особливі вимоги експлуатації акумуляторної батареї 5

2 ОПИС І ПРИНЦИПИ РОБОТИ. 7

2.1 Склад пристрою 7

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ. 8

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ 9

4.1 Поради з використання газонокосарки: 10

4.2 Поради щодо процесу скошування трави: 10

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 11

5.1 Загальні вказівки. 11

5.2 Порядок технічного обслуговування 11

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ. 14

6.1 Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях Tatra Garden 14

6.2 Усунення наслідків поломок і пошкоджень 14

7 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ 15

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА. 16

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 17

10 УТИЛІЗАЦІЯ 18

Шановний покупець!

Ми вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки Tatra Garden. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки Tatra Garden буде Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі газонокосарки акумуляторної LMA 40 вимагайте перевірки працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності. Переконайтесь, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням газонокосарки акумуляторної уважно вивчить дану Інструкцію з експлуатації (Технічний паспорт) та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з нею.

В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

ВСТУП

Газонокосарка акумуляторна LMA 40 (далі – виріб, газонокосарка) призначена для використання в побутових умовах на присадибних ділянках для скошування газонів з відносно сухою травою. Інше використання, яке суперечить вказаним рекомендаціям, не є використанням за призначенням. Можливе неправильне використання виробу:

- в скверах загального користування, парках, спортивних закладах, сільських і лісничих господарствах та інших місцях промислового масштабу;
- наявні пристрої безпеки демонтовані чи заблоковані;
- під час дощу, або на зволоженому після поливу газоні.

УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки, може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні вимоги безпеки

УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу. Заходи безпеки перелічено нижче.

1.1.1 Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних зонах та ближче 5 м від місць зберігання легкозаймистих речовин.

1.1.2 Виріб оснащений різальним блоком, що становить підвищену травмонебезпеку при його використанні.

1.1.3 Застосовуйте виріб виключно за призначенням. Не втрачайте пильність під час роботи.

1.1.4 Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту – одяг, взуття, рукавички, головний убір, окуляри або щиток, протишумові навушники.

1.1.5 Не дозволяйте користуватись виробом дітям та стороннім особам, які не ознайомились з даною Інструкцією з експлуатації.

1.1.6 Дотримуйтесь безпечної дистанції від місця роботи до оточуючих людей.

1.1.7 Тримайтесь дистанції не менше 30 см від рухомих частин та блоку різання.

1.1.8 Працюйте лише при достатньому денному чи штучному освітленні.

1.1.9 Не працюйте при поганих погодних умовах, особливо якщо існує загроза удару блискавкою.

1.1.10 Тримайте безпечне та стійке положення при роботі, не задкуйте.

1.1.11 Не починайте роботу з виробом у стані втоми, або під впливом алкоголю, лікарських засобів, та інших речовин, що знижують швидкість реакції, концентрацію, уважність.

1.1.12 Використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, що зазначені в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі Tatra Garden.

1.1.13 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Підтримуйте в чистоті вентиляційні отвори, постійне надходження достатньої кількості повітря необхідне для нормальної роботи двигуна.

1.2.2 Перевіряйте деталі на наявність пошкоджень, не працюйте з виробом, який технічно знаходиться в передаварійному або аварійному стані.

1.2.3 Всі види підготовчих робіт виконувати тільки з від'єднаною акумуляторною батареєю і після повної зупинки механізмів:

- після виникнення несправностей і незвичної вібрації газонокосарки;
- перед звільненням від блокування;
- перед усуненням засмічень;
- після контакту зі сторонніми предметами (одразу перевірте газонокосарку на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним увімкненням газонокосарки).

1.2.4 Будьте особливо уважні під час зміни напрямку руху газонокосарки та коли підтягуєте її до себе.

1.2.5 Не косіть газон при наявності перешкод (наприклад каміння, гілки, коріння дерев тощо).

1.2.6 Скошену траву видаляйте тільки після вимкнення та повної зупинки двигуна.

1.2.7 Вимикайте двигун, якщо косарку потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується. Ніколи не підіймайте і не переносьте газонокосарку з увімкненим двигуном.

1.2.8 Не залишайте готову до експлуатації газонокосарку без нагляду.

1.2.9 Не нахиляйте виріб під час увімкнення двигуна, за винятком випадків, коли його потрібно нахиляти для запуску. У цьому випадку не нахиляйте виріб більше, ніж це необхідно, і підіймайте лише ту частину, яка знаходиться далі від користувача.

1.2.10 Не запускайте виріб, коли хтось стоїть перед випускним отвором. Тримайтеся трохи далі від випускного отвору.

1.2.11 Не кладіть руки або ноги біля деталей, що обертаються, або під них. Не транспортуйте виріб, коли різальний ніж обертається.

1.2.12 Зупиніть двигун та витягніть ключ або акумуляторну батарею з газонокосарки та переконайтеся, що всі рухомі частини повністю зупинилися:

- кожного разу, коли Ви залишаєте виріб без нагляду;
- перед видаленням засмічень або прочищенням отвору для викиду скошеної трави;
- перед перевіркою, чищенням або обслуговуванням виробу;
- після удару по сторонньому предмету (перед перезапуском та експлуатацією виробу обов'язково огляньте його на наявність пошкоджень та виконайте ремонт якщо потрібно);

1.2.13 Якщо виріб починає ненормально вібрувати:

- перевірте наявність пошкоджень;
- замініть або відремонтуйте пошкоджені деталі;
- перевірте наявність ослаблених кріплень деталей та затягніть їх.

1.3 Особливі вимоги експлуатації акумуляторної батареї

1.3.1 Завжди використовуйте зарядний пристрій тільки в електромережі з напругою, яка зазначена на його табличці.

1.3.2 Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї, відмінні від тих, які для цього передбачені. Не під'єднуйте звичайну суху батарею, акумуляторну батарею, відмінну від передбаченої батареї, або автомобільну акумуляторну батарею до виробу.

1.3.3 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею від електрогенератора, або джерела живлення постійного струму (блоку живлення). Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місці, захищеному від впливу прямих сонячних променів, при низькій вологості та добрій вентиляції.

1.3.4 Завжди заряджайте батарею при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Батарея не може бути заряджена при температурі

вище 40 °С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від плюс 20 °С до плюс 25 °С.

1.3.5 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як почати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.

1.3.6 Уникайте потрапляння сторонніх речовин у місце для встановлення акумуляторної батареї.

УВАГА! Для збереження заряду та коректної роботи систем захисту акумуляторної батареї, після закінчення робіт, необхідно від'єднувати її від виробу та зберігати окремо до наступного використання.

1.3.7 Не вставляйте сторонні предмети в отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою.

1.3.8 Ніколи не розбирайте акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Ніколи не замикайте клеми акумуляторних батарей, «закорочування» призведе до різкого перегріву, який виведе її з ладу.

1.3.9 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

2 ОПИС І ПРИНЦИПИ РОБОТИ

2.1 Склад пристрою

Зовнішній вигляд газонокосарки акумуляторної LMA40 та її частин показано на рисунку.

1. *Кнопка запуску.* ***2.*** *Ключ.* ***3.*** *Травозбірник.* ***4.*** *Затискач для кабелю.* ***5.*** *Фіксатор нижньої рукоятки.* ***6.*** *Важіль регулювання по висоті.* ***7.*** *Кришка акумуляторного відсіку.* ***8.*** *Нижня рукоятка.* ***9.*** *Фіксатор верхньої ручки.* ***10.*** *Верхня рукоятка.* ***11.*** *Гальмівний важіль.*

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Складання рукоятки. Встановлення нижньої рукоятки

- Зніміть фіксатори та шайби з обох боків, розташовані над задніми колесами.
- Надіньте нижню рукоятку на болти, що розташовані над задніми колесами.
- Надягніть шайби на болти.
- Закріпіть ручку фіксаторами.

Складання верхньої рукоятки

- Вставте довгий болт кріплення через отвір на одній стороні нижньої рукоятки так, щоб кінець болта був звернений назовні.
- Покладіть верхню ручки на кінець болта, встановіть шайбу та фіксатор верхньої ручки.
- На протилежній стороні поєднайте отвори верхньої та нижньої ручок та встановіть інший довгий болт.
- Встановіть шайбу та фіксатор верхньої ручки. Затягніть обидва фіксатори.

ПРИМІТКА. Якщо нижня рукоятка ослаблена або неповно по- саджена в паз, поверніть фіксатори нижньої рукоятки за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її.

Опускання верхньої рукоятки

- Послабте фіксатори верхньої ручки, щоб ручка могла легко повертатися.
- Складіть верхню рукоятку вперед, газонокосарка стає більш компактною для зберігання.

Складання травозбірника

- Травозбірник поставляється у вигляді 3 окремих деталей, і потрібне його складання.
- Покладіть нижню частину на рівну поверхню та встановіть верхню частину на місце.

- Переконайтеся, що всі деталі щільно прилягають одна до одної.
- Встановіть ручку на верхню частину так само.

Встановлення травозбірника

- Вийміть ключ та акумулятор.
- Підніміть задню розвантажувальну кришку
- Підніміть травозбірник за його ручку і помістіть під задньою розвантажувальною кришкою таким чином, щоб гачки на травозбірнику стали в пази на корпусі газонокосарки.
- Звільніть задню кришку розвантаження.
- Встановіть ключ та акумулятор на місце для готовності до скошування.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Запуск/зупинка газонокосарки

- Підніміть кришку акумулятора.
- Встановіть акумулятор.
- Вставте ключ у отвір для ключа.
- Опустіть кришку акумулятора.
- Натисніть та утримуйте кнопку запуску.
- Потягніть гальмівний важіль у напрямку до ручки та відпустіть кнопку, щоб запустити газонокосарку.
- Щоб зупинити газонокосарку, відпустіть гальмівний важіль.

Налаштування висоти лез

При відвантаженні колеса на газонокосарці встановлені в положення низького скошування. Перед першим використанням газонокосарки встановіть висоту скошування, яка найкраще відповідає вашому газону.

Щоб відрегулювати висоту лез:

- Вийміть ключ та акумулятор.
- Для збільшення висоти леза візьміться за важіль регулювання висоти скошування і перемістіть його до задньої частини газонокосарки.

- Для зменшення висоти леза візьміться за важіль регулювання висоти скошування і перемістіть його до передньої частини газонокосарки.
- У разі готовності до скошування встановіть ключ та акумулятор.

Система попередження травозбірника

Травозбірник має попереджувальний елемент, який вказує на об'єм трави.

- Якщо затвор відкритий, це означає, що ще є місце для збирання трави.
- Якщо затвор закритий, це означає, що немає місця для збирання трави.
- Система попередження травозбірника не працює, якщо важіль регулювання висоти встановлений у нижнє положення!

4.1 Поради з використання газонокосарки:

- повністю та уважно перевіряйте ділянку для косіння – приберіть всі сторонні предмети;
- виконуйте скошування лише тоді коли в робочій зоні відсутні сторонні люди;
- виконуйте скошування тільки за умов гарної видимості;
- ведіть газонокосарку не поспішаючи, зі швидкістю ходьби;
- виконуйте скошування лише гострим різальним ножем;
- не виконуйте скошування при наявності перешкод (наприклад каміння, гілки, коріння дерев тощо);
- на схилах завжди виконуйте скошування тільки поперек схилу;
- не використовуйте газонокосарку на схилах з кутом нахилу більше, ніж 15 градусів;
- будьте особливо обережні, якщо змінюєте напрямок руху при скошуванні на схилах.

4.2 Поради щодо процесу скошування трави:

- якщо кількість обертів двигуна значно знижується через високу важку траву, підніміть різальний ніж (збільште висоту скошування) та виконайте декілька проходів;

- по можливості виконуйте скошування вранці чи перед вечором, щоб захистити свіже скошений газон від висихання;
- під час фази активного росту трави після опадів підстригайте газон два рази на тиждень, а в періоди незначних опадів відповідно менше.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованій майстерні Tatra Garden.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка різального ножа

Використання тупого або пошкодженого різального ножа призводить до зниження продуктивності виробу та до перевантаження двигуна. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб різальний ніж був правильно заточений і не пошкоджений. Замінюйте його за потреби.

5.2.2 Заміна різального ножа

З точки зору безпеки рекомендується довірити заміну різального ножа фахівцям уповноваженого сервісного центру.

Для заміни різального ножа виконайте наступні дії:

- витягніть ключ (запобіжну вставку-заглушку);
- від'єднайте акумуляторну батарею;
- викрутіть болт кріплення різального ножа за допомогою універсального ключа проти годинникової стрілки;

- зніміть затуплений або пошкоджений ніж та замініть його на новий;
- затягніть болт кріплення універсальним ключем за годинниковою стрілкою.

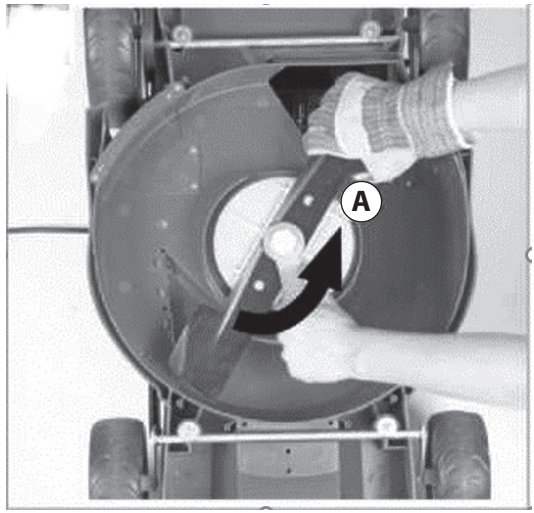

УВАГА! Завжди одягайте захисні рукавички під час заміни різального ножа! Для забезпечення максимальної продуктивності та безпеки при будь-яких умовах, замінюйте затуплений або пошкоджений різальний ніж тільки на змінний ніж такої ж специфікації.

УВАГА! При встановленні ножа переконайтесь, що його ріжучі частини направлені за годинниковою стрілкою, повітряні лопаті виступають у сторону відсіку двигуна, а виступи на тримачі різального ножа суміщені з його отворами.

5.2.3 Перевірка встановлених гвинтів

Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.4 Технічне обслуговування двигуна

Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена і не залита мастилом або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.5 Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очищувачів. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.

УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати сухою або трохи вологою ганчіркою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.6 Для того, щоб виріб працював довго і надійно, ремонтні, сервісні та регулювальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах Tatra Garden.

УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, пов'язане із заміною мастила або деталей виробу,

то ці роботи виконуються за рахунок споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги з виконання періодичного технічного обслуговування.

Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами Tatra Garden.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

6.1 Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях Tatra Garden.

6.2 Усунення наслідків поломок і пошкоджень

Перелік можливих несправностей і методів щодо їх усунення дивіться в таблиці 1.

Таблиця 1

Несправність	Ймовірна причина	Методи усунення
Пристрій не вмикається	Низький заряд акумулятора	Перевірте заряд акумулятора
	Несправний важіль блокування вимикача	Зверніться до уповноваженого сервісного центру
	Несправний двигун	Зверніться до уповноваженого сервісного центру
	Велика висота трави	Встановіть більшу висоту скошування
Двигун зупиняється	Блокування ножа сторонніми предметами	Очистіть нижню частину газонокосарки та оброблювану ділянку

Несправність	Ймовірна причина	Методи усунення
Незадовільний результат скошування	Встановлена занадто низька висота скошування	Встановіть більшу висоту скошування
	Затуплені леза різального ножа	Загостріть ніж або зверніться до сервісного центру
	Заблокований різальний ніж	Очистіть нижню частину газонокосарки
	Неправильно встановлений різальний ніж	Перевірте та виправте встановлення ножа
Надмірна вібрація	Ніж слабо затягнутий	Затягніть різальний ніж
	Ніж пошкоджений	Замініть різальний ніж
Гарячий корпус газонокосарки	Двигун перегрівається	Припиніть роботу та почекайте не менше 10 хвилин для охолодження

7 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (Технічного паспорта).

7.2 Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатись в упакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80 % і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Упакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі;
- перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.
- Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном Tatra Garden. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.
- 8.3 У випадку виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт.
- Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і повністю та правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.
- Гарантійне і післягарантійне обслуговування виробів Tatra Garden на території України виконуються в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті TatraGarden.ua
- **8.4 Гарантія не поширюється:**
- на частини та деталі, що швидко зношуються (контейнер для трави, колеса тощо), а також на змінні приладдя (різальний ніж);

- у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє й зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- у разі появи несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- у випадку, якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Основні технічні характеристики газонокосарки акумуляторної LMA 40 наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування параметра	Значення
Тип двигуна	безщітковий
Номінальна напруга, В пост. струму	40 (2 x 20)
Тип акумуляторів	Li-Ion
Частота обертань на холостому ходу, об/хв	3300
Ширина поверхні, що обробляється, мм	370
Тип ріжучого інструмента	ніж
Рівні висоти косіння	6
Діапазон висоти косіння, мм	25-75
Місткість травозбірника, л	35
Час роботи (2x4Ач, хв)	40
Діаметр передніх коліс, мм	150
Діаметр задніх коліс, мм	203

Найменування параметра	Значення
Плавний пуск	є
Гальмо ножа ножа	є
Сигналізація заповнення травозбірника	є
Функція мульчування	є
Ступінь захисту	IP20
Рівень захисту	IPX1
Рівень звукового тиску (к=3), дБ	83
Рівень звукової потужності (к=3), дБ	96
Середньоквадратичне віброприскорення (к=1.5), м/с^2	1,51
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-81	II клас
Вага без акумуляторів, кг	11,5

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80 % і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного та безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів Tatra Garden повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі Tatra Garden. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

Для нотаток

Для нотаток

Сервісний центр
Tatra Garden:
тел.: +380675712323
цілодобово
без вихідних

www. tatragarden.ua

Офіційний представник
та постачальник в Україні:
ТОВ "ТЕСЛА ТРЕЙДІНГ"
Україна, 61001,
Харківська обл., м. Харків,
вул. Плеханівська, будинок 12
тел.+38 (095) 27-27-270
Вироблено в КНР